

Udskiftning af PCB i ID-LED


Replacing the PCB in ID-LED

Byte av PCB i ID-LED


Utskifting av PCB i ID-LED




1. [DK] Sluk for strømmen til ID-LED.
[GB] Turn off the power to the ID-LED.
[S] Stäng av strömmen till ID-LED.
[N] Slå av strømmen til ID-LED.
2. [DK] Afmonter afdækningsringen.
[GB] Remove the lens cover.
[S] Montera bort linsringen.
[N] Ta av linseholderen.

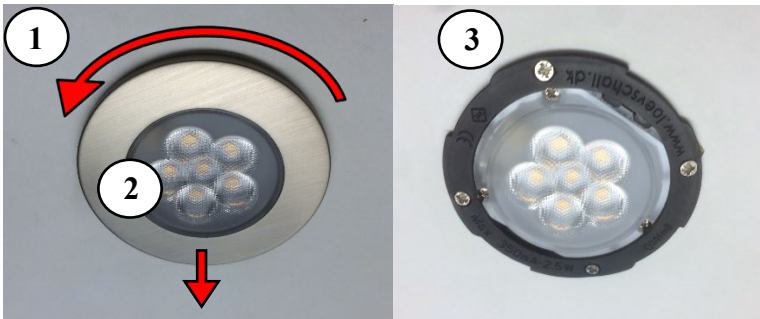


3. [DK] Fjern de tre skruer, som vist nedenfor. Afmonter linse.
[GB] Remove the three screws, as shown in the picture below. Remove the lens.
[S] Ta bort de 3 skruvarna enligt nedan. Ta ut linsen.
[N] Fjerne de 3 skruene, som vist nedenfor. Ta ut linsen.

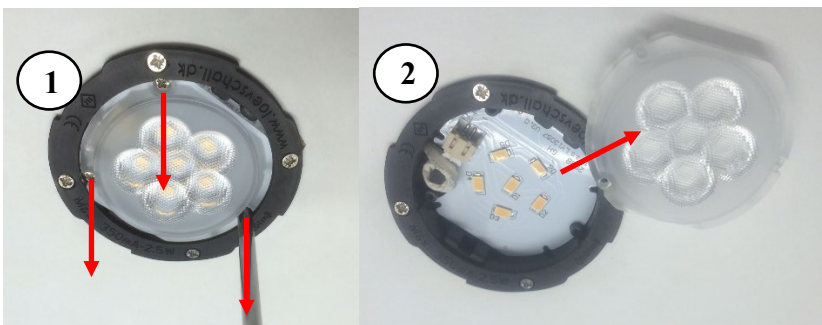


- [DK] Frakoble PCB fra ledningen.
[GB] Disconnect PCB from the wire.
[S] Koppla bort PCB från ledningen.
[N] Koble PCB fra ledningen.

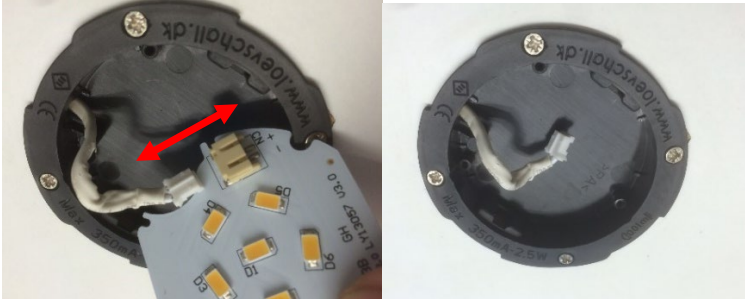


- [DK] Tilslut det nye PCB til ledningen. Sørg for at ledningen er placeret rigtigt, som vist på nedenstående billede.
[GB] Connect the new PCB to the wire. Make sure that the wire is correctly mounted, as shown in the picture below.
[S] Koppla in den nya PCB. Se till att kabeln är riktigt placerad, enligt bild nedan.
[N] Koble til det nye PCB til ledningen. Påse at ledningen er tiktig plassert, som vist på bilde under.

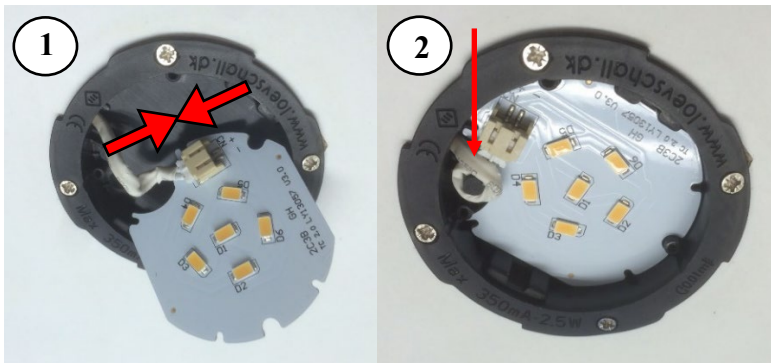

6. [DK] Monter linse i det sorte plast hus.
 [GB] Mount the lens in the black plastic housing.
 [S] Montera fast linsen I det svarta plasthuset.
 [N] Monter linsen I det sorte plasthuset.

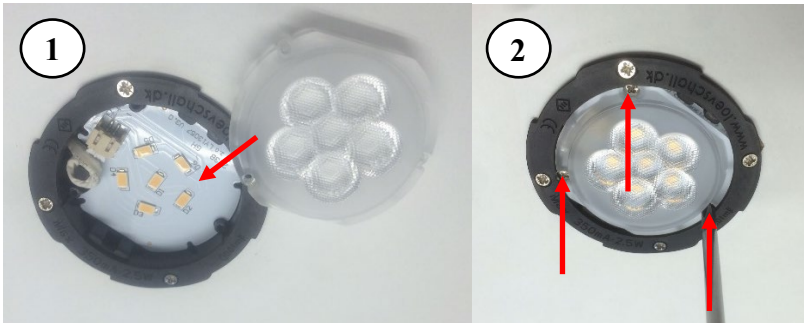

7. [DK] Monter afdækningsringen.
 [GB] Mount the lens cover.
 [S] Montera tillbaka linsringen.
 [N] Monter linseholderen.

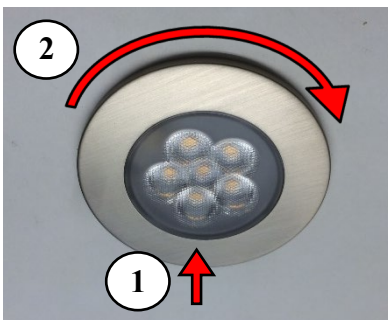

8. [DK] Tilslut strømmen til ID-LED. Tjek at ID-LED lyser.
 [GB] Turn on the power to the ID-LED. Check that the ID-LED works.
 [S] Sätt på strömmen till ID-LED. Kontrollera att det lyser.
 [N] Koble til strømmen til ID-LED. Sjekk at ID-LED lyser.